

산업용 매달림 저울



사 / 용 / 설 / 명 / 서

CASTON-I

- ◆ 본 제품을 사용하기전 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽은 후 올바르게 사용하여 주십시오.
- ◆ 본 사용설명서 뒷편에 제품보증서가 포함되어 있습니다.



		4
		7
		7
(key)		8
		9
		10
1.		10
2.		10
3.		10
4. (HOLD)		11
		12
		13
()		14
		15
		16
		17



교정 및 정기검사 안내

본 제품은 계량법에 따라 2년에 한번 교정 및 정기검사를 받아야 되나
폐사를 통하여 교정검사를 받으시면 정기검사를 면제 받게 됩니다.

■ 교정검사 상담 문의 : 02-473-4000

(BOLT)
(HOOK)


(LIFT EYE)

! 경고

위반시에는 심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있으므로 반드시 지켜주세요.


**분해, 수리, 개조는
절대로 하지마세요.**

품질보증대상에서 제외될 뿐만 아니라
기기의 손상, 감전 및 화재의 원인이
될 수 있습니다.

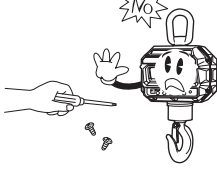


**허용된 중량을 초과하여
계량하지 마세요.**

최대중량을 초과하여 계량하게 되면
제품에 이상이 발생하여 중량에 오차가
생길 수 있습니다.

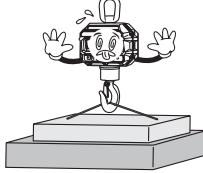

**제품의 접지를 확실히
하여 주세요.**

접지가 잘 되어있지 않으면 고장이나
누전시 감전될 수 있습니다.

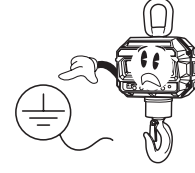


**전원 코드를 손상시키거나, 가공
하거나, 무리하게 잡아 당기거나,
구부러거나, 비들지 마세요.**

전원 코드가 손상되어 화재 감전의
원인이 됩니다.




**가연성 있는 스프레이나
화기를 멀리하세요.**

화재의 위험이 있습니다.

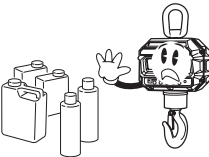


**제품의 외부에 물을 뿌리거나,
습한곳에서 사용하지 마세요.**

전기부품의 절연이 나빠져 감전이나
화재의 위험 또는 중량오차가 발생할
수 있습니다.

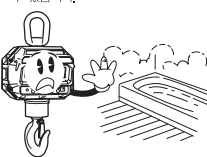


**직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은
뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.**

화재의 위험이 있습니다.

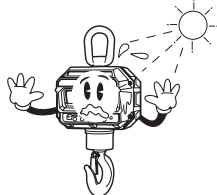


**전원플러그가 흔들리지 않도록
끝까지 확실하게 꽂아 주세요.**

접촉이 불안정한 경우에는 전기스파크가
발생하여 화재의 원인이 됩니다.

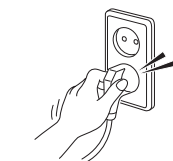

**지정된 아답터 이외의 것은
사용하지 마세요.**

규격에 맞지 않는 아답터를 사용할 경우
과열 또는 화재의 원인이 됩니다.

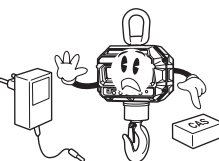


! 주의

위반시에는 경미한 상해 또는 제품의 손상이 발생할 수 있으므로 반드시 지켜주세요.

**정확한 계량을 위해서는
수시로 계량오차를 점검하세요.**

사용상의 부주의 또는 기타원인으로 인하여
허용된 오차범위 밖에서 사용하게 되면
정확한 계량을 할 수 없습니다.
고객상담실 : 080-022-0022

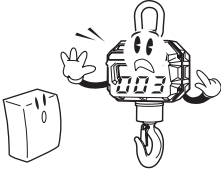


**집판에 급격한 충격을
주지 마세요.**

제품이 손상되어 정확한 계량을
할 수 없습니다.




**지정된 건전지를 사용하시고
장기간 사용하지 않는 경우
건전지를 빼주세요.**

전자파열 누액에 의해 화재, 감전의
위험이 있습니다.

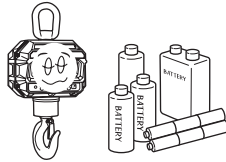


**급격한 온도 변화나 진동이
심한 곳에서는 사용하지 마세요.**

계량오차 및 고장의 원인이 됩니다.

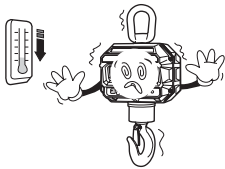

**과다한 전자파가 발생하는
곳에서는 설치하지 마세요.**

잘못된 계량을 할 수 있습니다.

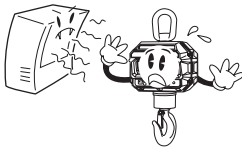

저울을 장기간 사용하지 않을 경우 저울 뒷면에 위치한 POWER S/W를 OFF 바랍니다.





주의 : 후크에 전달되는 하중은 수직하중이어야만 합니다.
(아래그림 참조)



■ 후크에 전달되는 하중은 수직하중이어야만 합니다.

-I

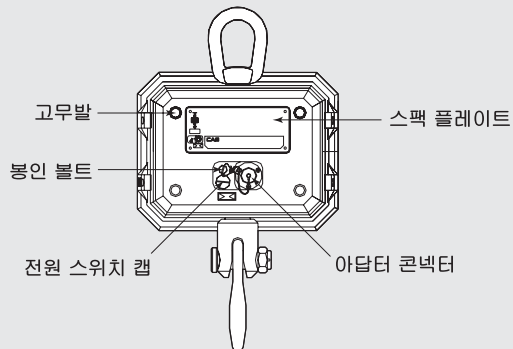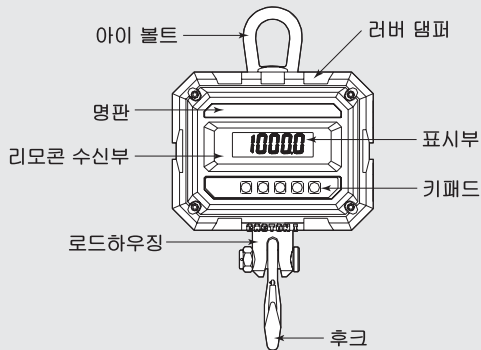

(key)

(key)



- 가 (LCD)

‘0’

LOW BAT : (LCD TYPE : BAT)

: DC12V




(key)

ON/OFF	
영점	
용기	
홀드	(,)
설정	BACK LIGHT ON/OFF (LCD TYPE), , (LED TYPE)

1.

- 가 , 가
- 가 4~5
- (.)

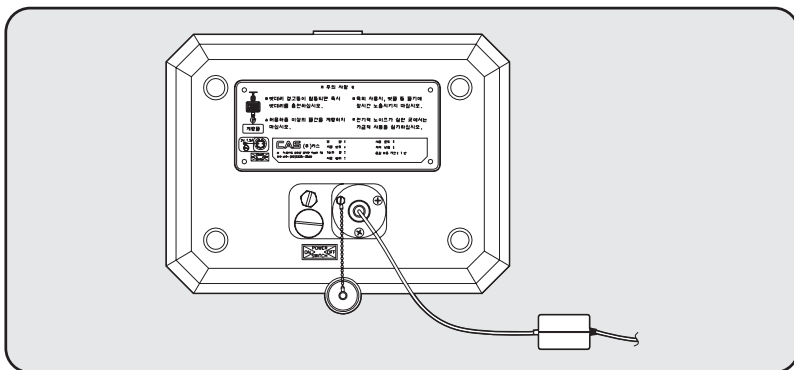


2.

	2000mA
	1.2V(1 Cell)
	C TYPE

3. LOW BAT

- LOW BAT 가
- LED TYPE 1~5 , LCD TYPE 3~7
- . ()

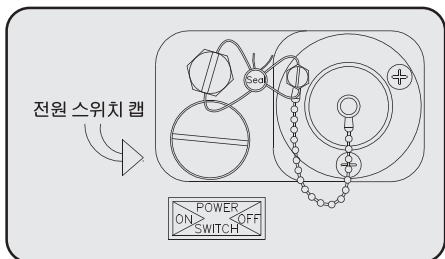

가 ON
OFF
(
가 가

1.

- ON/OFF 가 가 .

2.

- 가 $\pm 2\%$ 가 가 .

3.

- (hook) 가 가
- 가 (hook) 가 가 .

4. (HOLD)

1) ()



-
- “ *HH ON* ”
- 가
- (hook) , 가 “ - - - - ”
- 가
- (hdd)
- 가 $\pm 10\%$
-
- “ *HH OFF* ” 가

2)

- (hook)
“ *Hold* ” 가 , “ - - - - ” 가
- (hdd)
-
- 가



주의 : 키는 살짝 눌러도 동작되오니 날카로운 것으로
심하게 누르지 마십시오.



1.



ON/OFF

.

2.

(key)



:

(0)

.



:

.



, :

1 가

.

3.

(F2~F3)



F1 :



F2 :

(0~9)

F2 - 0	
F2 - 4	
F2 - 9	



F3 :

(Weight backup)

F3 - 0	
F3 - 1	

1.



ON/OFF



2.

(key)



:



,

,

:

3.

(TEST 1 ~ TEST 3)



TEST 1 :

	TEST 1 가 , TEST 2



TEST 2 : &

	1	, 가 TEST 3
	2	
	4	
	8	



TEST 3 : A/D ()

5500	A/D 가 "bye"

(hook)
가

가


'0'

가

A/S

()

()

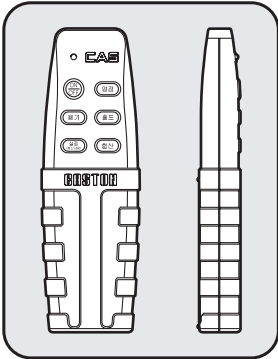

■ TEST 2 : &


RED LED	.
ON/OFF KEY	,
KEY	(2%)
TARE KEY	.
HOLD KEY	.
SET(CLEAR) KEY	.
SUM KEY	3

* 가 ± 30 , 7~10M .

	1.5V
	AA Size(14.5 X 50.5 m/m) - Battery
	,

		I
	LED	5 LED(0.8inch)
	LCD	5 LCD(1inch)
	LED	, , LOW BAT, , ,
	LCD	, , BAT, , , ,
		- 5°C ~ + 35°C
		ON/OFF, , ,
	Option	
		± 2%
		± 10%
	LED	58 ~ 75
	LCD	150 (: 55)
		DC 12V, 1500mA
		110 / 220V AC, 50 / 60Hz
	LED	1.2W
	LCD	0.5W



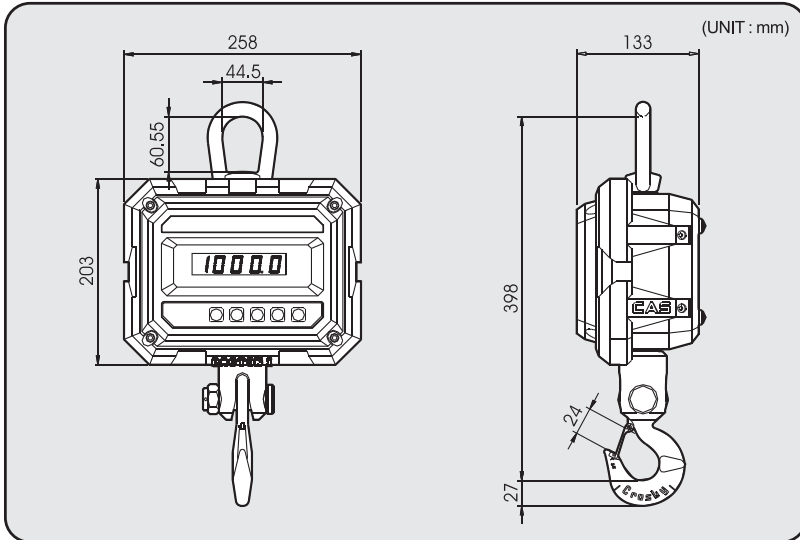

0.1THA	100kg	0.05kg	6.6 ~ 7.0kg
0.2THA	200kg	0.1kg	
0.3THA	300kg	0.1kg	
0.5THA	500kg	0.2kg	
1THA	1000kg	0.5kg	
2THA	2000kg	1kg	



주의 : 계량 중에는 계량물 아래에 위치하지 마시고 항상
안전사고에 대비하시기 바랍니다.

CH 01

- 가, .
- A/S .

CH 02

- A/D .
- A/S .


CH 03

- 가 $\pm 10\%$.
- (hook)가 .

Over

- .
 - .
- :



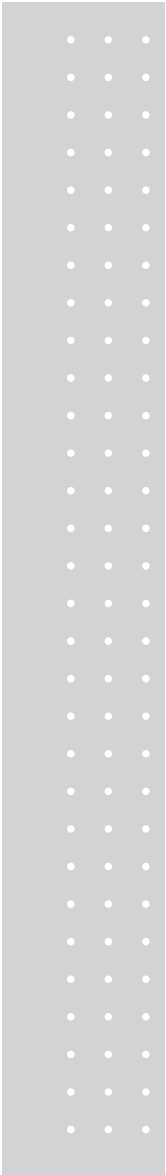

보증 규정

1. 보증내용 및 기간

본 기계의 정상적인 사용상태에서 발생한 고장에 대해서는
납품일로부터 1년간 무상으로 수리하여 드립니다.

2. 보증수리 제외사항

다음 사유로 인한 고장은 보증수리 대상에서 제외합니다.

- 본사 또는 본사에서 인정한 영업소 대리점 등의 승인없이
기계를 임의로 개조 수리함으로써 발생하는 고장의 경우
- 사용자의 취급부주의로 인한 고장
- 내부개조 즉 당사와 판매업소 이외의 사람이 제품을 판매
또는 공급하여 제품의 내용을 변경 손상시켰을 때
- 사용상 주의점을 지키지 않음으로써 발생하는 고장 또는 손상
- 화재, 수해등 천재지변에 의한 고장 또는 손상
- 보증서의 제시가 없을때
- 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

2. 기타

정인날일이 없는 보증서는 무효입니다.

사용상 유의할 사항

- 급격한 온도변화가 없는 곳이나 건조한 곳에서 사용 및 보관
- 사용범위 이내에서 사용
- 초기 0점 저시의 정확여부 확인(비정상시 제조셋팅)
- 점판을 눌러 작동 경성여부 확인
- 지나친 충격금지

봉사실시일	봉사내용	진단점검결과	점검인

본 제품은 계량법에 따라 2년에 한번 검사를
받으셔야 합니다.